


Programmierung T3.5+T5 EBHz

(Ersetzt nicht die beigelegte Bedienungsanleitung)

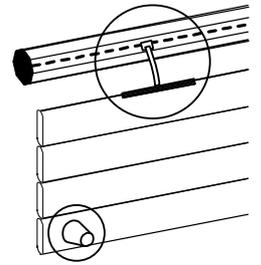

Halbautomatischer Modus oben mit Aufhängefedern und Stopper/Endleiste

Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen!

1. Anschluss


- Stromversorgung für den **einzelnen** Motor einschalten
- Die AUF- und die AB-Taste gleichzeitig drücken, bis der Behang kurz auf und ab fährt. Er lässt sich nun im Todmannbetrieb fahren.



2. Drehrichtung

- **DREHRICHTUNG überprüfen!** (Auf-Taste Drücken - Behang fährt aufwärts)
- **Wenn die Drehrichtung verkehrt ist:**

Die STOP Taste so lange gedrückt halten, bis der Behang 1x kurz auf und ab fährt



Jetzt ist die Drehrichtung geändert!

3. Programmierung der Endlagen:

Mit den Auf/Ab-Tasten die untere Endlage anfahren. Nach Erreichen der unteren Endlage

STOP + AUF-Taste des Senders zusammen betätigen.



! Der Behang läuft nun aufwärts, sofort die Stop-Taste drücken !

(Der Behang stoppt)



Danach die STOP-Taste solange drücken, bis der Behang 1x kurz Auf und Ab fährt



*Jetzt ist die untere Endlage gespeichert,
die Obere wird durch die Stopper automatisch erkannt*

4. Abspeichern des Senders:

Speichern des Senders durch Drücken **der Programmier Taste**

Der Behang fährt eine kurze Auf+Ab Bewegung und ist programmiert.



Jetzt kann die Programmierung des nächsten Motors begonnen werden (Punkt 1).

Hinweis:

Der Arbeitsbereich wird 4 Zyklen lang optimiert, danach werden alle weiteren Funktionen freigegeben. (Frost, Hinderniserkennung)

Korrektur der unteren Endlage:

- Fahren Sie den Behang ohne Unterbrechung in die untere Endlage und drücken Sie die Auf+Ab Tasten gleichzeitig **solange**, bis der Behang eine kurze Auf+Ab Bewegung fährt.



- Jetzt den Behang in die gewünschte Endlage fahren und die STOP Taste gedrückt halten, bis der Behang eine kurze Auf+Ab Bewegung fährt



Danach ist die neue Endlage gespeichert!

Weitere Sender anlernen:

- Die Programmier Taste des bereits gespeicherten Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung
- Jetzt die Programmier Taste des neuen Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung



Der neue Sender ist gespeichert

Löschen der Programmierung:

(gilt auch für die Endlagen)

- **Rücksetzen des Motors in den Auslieferungszustand:**

Den Motor wie folgt vom Stromnetz trennen:

- **2 Sekunden vom Stromnetz trennen**
- **7 Sekunden an das Stromnetz klemmen**
- **2 Sekunden vom Stromnetz trennen**

Der Motor fährt ca. 5 Sek. in eine beliebige Richtung

Jetzt die Programmier Taste des Senders so lange gedrückt halten, bis der Behang 2x eine Auf und Ab Bewegung fährt



2x

Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand!